Переходник из PS/2 в RS232 и в IR out.

(с автопереключением по состоянию JP1)

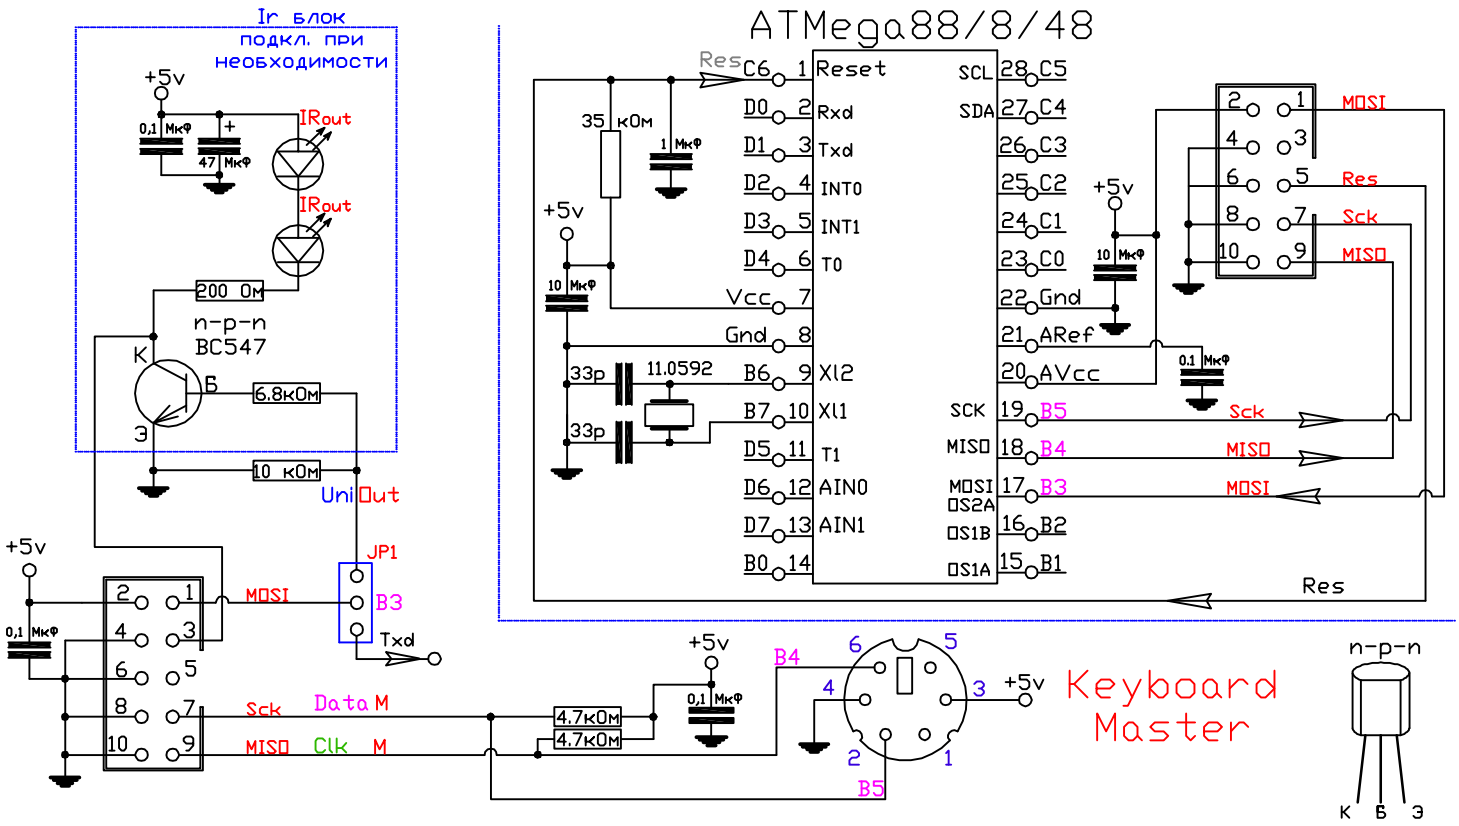

Питание от сети.

(возможно применение блока GraniCubicle for Rs232)

Фабричный БП с разделенными обмотками и защитой от КЗ и перегрева.

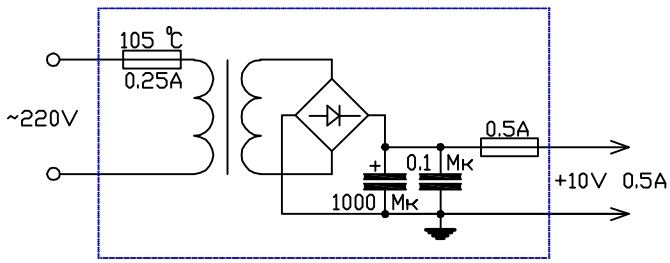

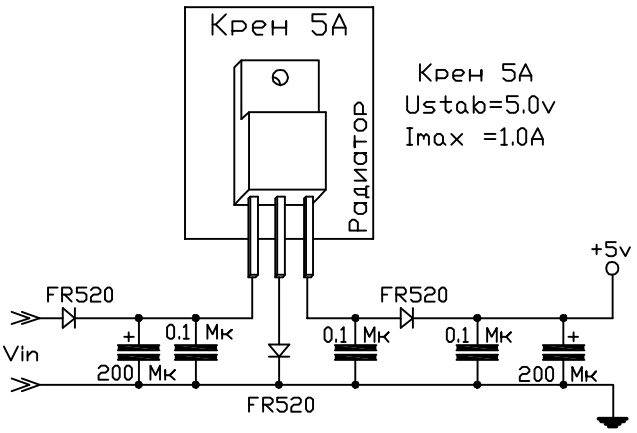

Подключение к RS232 компьютера.

(Опционально)

(возможно применение блока GraniCubicle for Rs232)

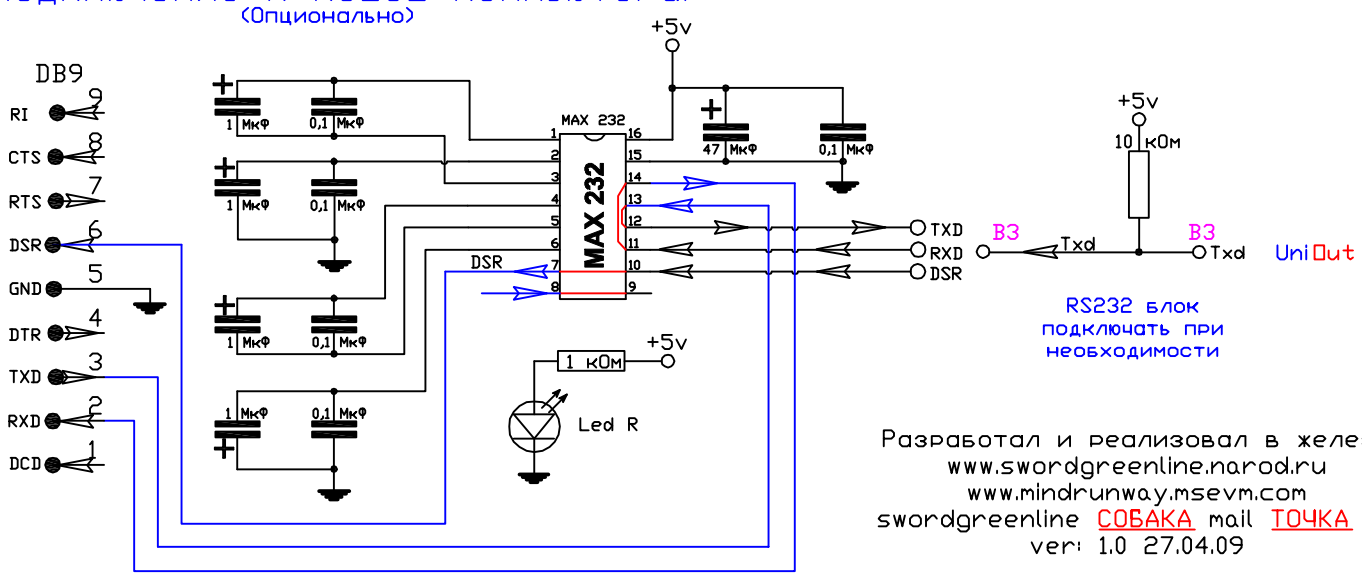

RS232 блок подключать при необходимости

Разработал и реализовал в железе
www.swordgreenline.narod.ru
www.mindrunway.msevm.com
swordgreenline СОБАКА mail ТОЧКА ru

ver: 1.0 27.04.09